

Montageanleitung Baffel / Raumteiler



Nutzung Montageset zur Abhängung einzelner Baffeln oder mehrteiliger Raumteiler

Montageset bestehend aus (in Abhängigkeit vom Format je mindestens 2 Stück)

- Deckenbefestiger, zweiteilig + Schraube
- Drahtseil einseitig mit Nippel, L = je nach Bestellung 1,5 m oder 3 m; (bei Raumteilern Seillänge ausreichend nach Massenermittlung; Zuschnitt erfolgt bauseits abhängig vom kundenseitig gewünschten Abhängeabstand)
- Drahtseilhalter Typ Düse mit Aushängesicherung. Bitte nutzen Sie diese komplett!

Hinweis: Befestigungsmaterial für den Einsatz an der Decke ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie die Beschaffenheit der Decke und wählen sie das individuelle Material.

Bitte vor dem Gebrauch beachten


- Der Drahtseilhalter darf ausschließlich mit dem beigelegten Drahtseil verwendet werden.
- Die Deckenmontage muss an einer ausreichend tragfähigen Konstruktion erfolgen.
- Das System ist nicht für den Einsatz im Außenbereich, in Schwimmbädern (chlorhaltige Atmosphäre) oder anderen Orten mit hohem Korrosionspotenzial geeignet.
- Es ist für die Befestigung von ruhenden Lasten geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass das Drahtseil frei von Fetten o.ä. ist und keine erkennbaren Schäden aufweist.
- Drahtseilhalter dürfen nur mindestens paarweise eingesetzt werden um ein mögliches Drehen der Last zu verhindern

Hinweise zur Montage / Demontage


Die Baffel wird mit abhängig vom Format vormontierten Einschlagankern an der oberen Längs- oder Breitkante geliefert.

Die Elemente des Raumteilers werden mit abhängig vom Format vormontierten Einschlagankern an der oberen und unteren Längskante geliefert; das letzte Element enthält diese nur an der oberen Längskante.


Den Deckenbefestiger mittels geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke fixieren.

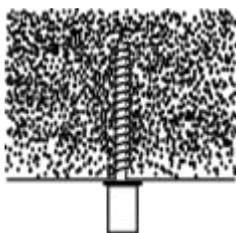

Das Drahtseil befindet sich gestoppt durch den Nippel, in der Schraubkappe. Offenes Ende ist unten.

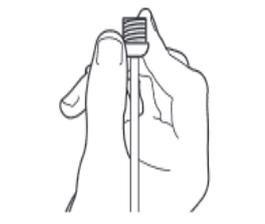


Die Schraubkappe mit durchgeführtem Drahtseil am Deckenbefestiger fest aufschrauben.

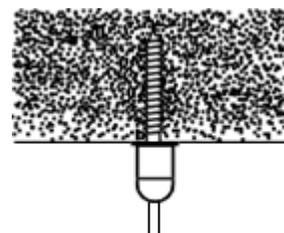

Verschrauben Sie die mitgelieferten Drahtseilhalter „Düse“ in die vormontierten Einschlaganker; drehen Sie diese vollständig ins Gewinde.

Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Drahtseile auf die gewünschte Abhängelänge; berücksichtigen Sie dabei die Zugabe für die justierbaren Drahtseilhalter (idR 3-5 cm).

Das Drahtseil in die Düse des Drahtseilhalters einführen bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist. Durch die Belastung klemmt er und kann so in keine Richtung mehr rutschen.

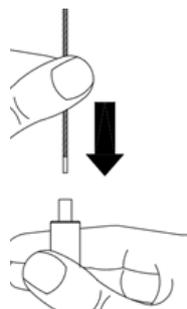

ACHTUNG:
Max. Seilablenkung 5°



Justierung der Abhängelänge wie folgt:

den Halter entlasten; mit dem Finger die Düse gedrückt halten; das Seil im Halter auf die gewünschte Länge ziehen. Die verbleibende Restlänge des Seils im Drahtseilhalter nicht < 2,5 cm. Vor Entlasten muss die Baffel UNBEDINGT vor Herabfallen gesichert werden!

