

# MONTAGE-Anleitung Direktbefestigung mit Sicherungsklammer für Decken- und Wandmontage



Montageset bestehend aus

- 2 – 8 Montagebeschläge (in Abhängigkeit vom Format des Absorbers; bitte benutzen Sie diese komplett)
- 2 Sicherungsklammern


Hinweis: Befestigungsmaterial für den Einsatz an der Decke/Wand ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie die Beschaffenheit der Decke/Wand und wählen sie das individuelle Material. Das System ist nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

## Hinweise zur Montage

Wandhalterungen an die Wand montieren (die Positionen für die Halter sind auf der Rückseite rot markiert) :



- 1) Schieben Sie den Absorber in die Montagebeschläge
- 2) Schließen Sie die Sicherungsklammer durch Drehen bis zum Anschlag. Stellen Sie sicher, daß diese in die Montageschiene des Absorbers greift.

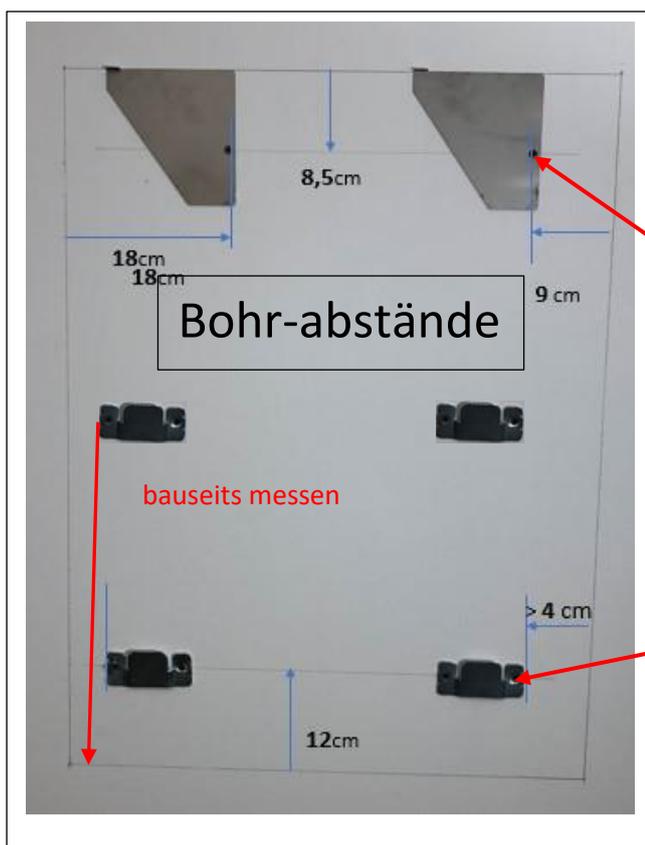

## Bohr-Abstände der Beschläge

- 1) Sicherungsklammer  
8,5 cm von Oberkante
- 2) Mittlerer Montagebeschlag  
bauseits messen.
- 3) Montagebeschläge  
12 cm von Unterkante

