

Montageanleitung horizontale Deckensegel an bestehender T24 Rasterdecke



Nutzung Montageset zur Abhängung einzelner Deckenabsorber

Montageset bestehend aus (in Abhängigkeit vom Format des Deckensegels je vier, sechs bzw. acht Stück)

- T24 Deckenclip mit Öse
- Oberes Drahtseilende mit Haken, $\varnothing$ 1,5 mm, L = 3 m; unten offen
- Drahtseilhalter Typ Haken variabel verstellbar mit Aushängesicherung
- Spiralschnecke, Metall


Hinweis: Prüfen Sie **UNBEDINGT** vor Abhängung an der vorhandenen Rasterdecke die Tragfähigkeit und Beschaffenheit der vormontierten Unterkonstruktion auf Belastbarkeit durch das zusätzliche Gewicht der Absorber. Wir übernehmen keine Haftung und/oder Gewährleistung für die Richtigkeit/Tragfähigkeit der vorhandenen Unterkonstruktion.

Bitte vor dem Gebrauch beachten

- Der Drahtseilhalter darf ausschließlich mit dem beigelegten Drahtseil $\varnothing$ 1,5 mm verwendet werden.
- Die maximal zulässige Betriebslast bei der vertikalen Abhängung mit 90° beträgt 15 kg je Spanner. Der Sicherheitsfaktor (Gewicht) beträgt 4:1.
- Die Deckenmontage muss an einer ausreichend tragfähigen Konstruktion erfolgen.
- Das System ist nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
- Es ist für die Befestigung von ruhenden Lasten geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass das Drahtseil frei von Fetten o.ä. ist und keine erkennbaren Schäden aufweist.
- Das Abhängeset besteht je nach Format der Deckensegel aus vier, sechs bzw. acht Seilhaltern/ Drahtseilen. Bitte nutzen Sie diese komplett!

Hinweise zur Montage

Metall-Spiralanker rückseitig in das Deckensegel so eindrehen, dass diese unter das Verstärkungsblech greifen bis ein stärkerer Widerstand spürbar ist. Sie sehen dann noch die letzten drei „Ringe“ der Schnecke. 2-4 Spiralanker je Verstärkungsblech. Die Position der Spiralanker ist auf den Elementen angezeigt.

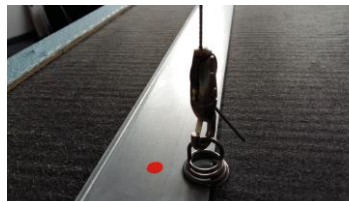

Den Trageclip in die vorhandene Schiene einsetzen. Das obere Ende des Seils in die Öse einhaken.



Das untere Ende des Drahtseils in die Düse des Drahtseilhalters einführen bis es am seitlichen Ende herausführt. Zum Entsperren des Mechanismus und Einstellen der Höhe die Düse gedrückt halten. Sie können das Drahtseil nun sowohl aufwärts als auch abwärts bewegen.

Vergewissern Sie sich, dass das Drahtseil eindeutig durch den Seilspanner geführt ist. Kürzen der überschüssige Länge des Drahtseils erst nach Abschluss der Montage. Dabei sollten mindestens 25 mm des Drahtseils aus der Seite des Drahtseilhalters herausragen.

