

Montageanleitung horizontale Deckensegel



Nutzung Montageset zur Abhängung einzelner Deckenabsorber

Montageset bestehend aus (in Abhängigkeit vom Format des Deckensegels je vier, sechs bzw. acht Stück)

- Deckenbefestiger, zweiteilig + Schraube
- Drahtseil einseitig mit Nippel, $\varnothing$ 1,5 mm, L = je nach Bestellung 1,5 m oder 3 m
- Drahtseilhalter Typ Haken mit Aushängesicherung
- Spiralschnecke, Metall

Hinweis: Befestigungsmaterial für den Einsatz an der Decke ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie die Beschaffenheit der Decke und wählen sie das individuelle Material.

Bitte vor dem Gebrauch beachten



- Der Drahtseilhalter darf ausschließlich mit dem beigelegten Drahtseil $\varnothing$ 1,5 mm verwendet werden.
- Die maximal zulässige Betriebslast bei der vertikalen Abhängung mit 90° beträgt 15 kg je Spanner. Der Sicherheitsfaktor (Gewicht) beträgt 4:1.
- Die Deckenmontage muss an einer ausreichend tragfähigen Konstruktion erfolgen.
- Das System ist nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
- Es ist für die Befestigung von ruhenden Lasten geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass das Drahtseil frei von Fetten o.ä. ist und keine erkennbaren Schäden aufweist.
- Das Abhängeset besteht je nach Format der Deckensegel aus vier, sechs bzw. acht Seilhaltern/ Drahtseilen. Bitte nutzen Sie diese komplett!

Hinweise zur Montage


Metall-Spiralanker rückseitig in das Deckensegel so eindrehen, dass diese unter das Verstärkungsblech greifen bis ein stärkerer Widerstand spürbar ist. Sie sehen dann noch die letzten drei „Ringe“ der Schnecke. 2-4 Spiralanker je Verstärkungsblech. Die Position der Spiralanker ist auf den Elementen angezeigt.



Den Deckenbefestiger
an der Decke fixieren.

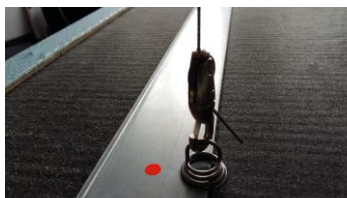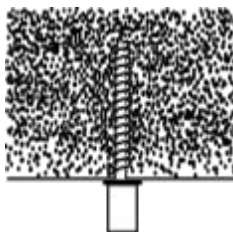

Das Drahtseil befindet sich gestoppt durch den Nippel, in der Schraubkappe. Offenes Ende ist unten. Die Schraubkappe mit durchgeführtem Drahtseil am Deckenbefestiger fest aufschrauben.

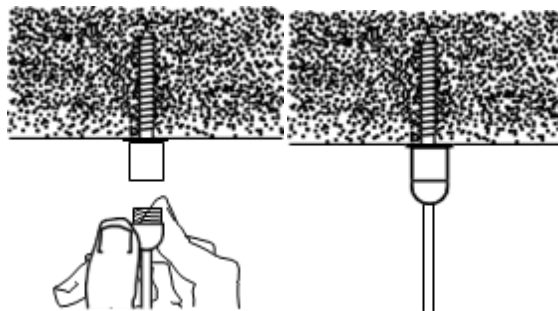

Das Drahtseil in die Düse des Drahtseilhalters einführen bis es am seitlichen Ende herausführt. Zum Entsperrn des Mechanismus und Einstellen der Höhe die Düse gedrückt halten. Sie können das Drahtseil nun sowohl aufwärts als auch abwärts bewegen. Vergewissern Sie sich, dass das Drahtseil eindeutig durch den Seilspanner geführt ist. Kürzen der überschüssige Länge des Drahtseils erst nach Abschluss der Montage. Dabei sollten mindestens 25 mm des Drahtseils aus der Seite des Drahtseilhalters herausragen.

